


# ETSADECO®

Molduras & Piezas Especiales

Molduras y Cornisas de tecnopor de alta densidad con revestimiento Acrílico Europeo

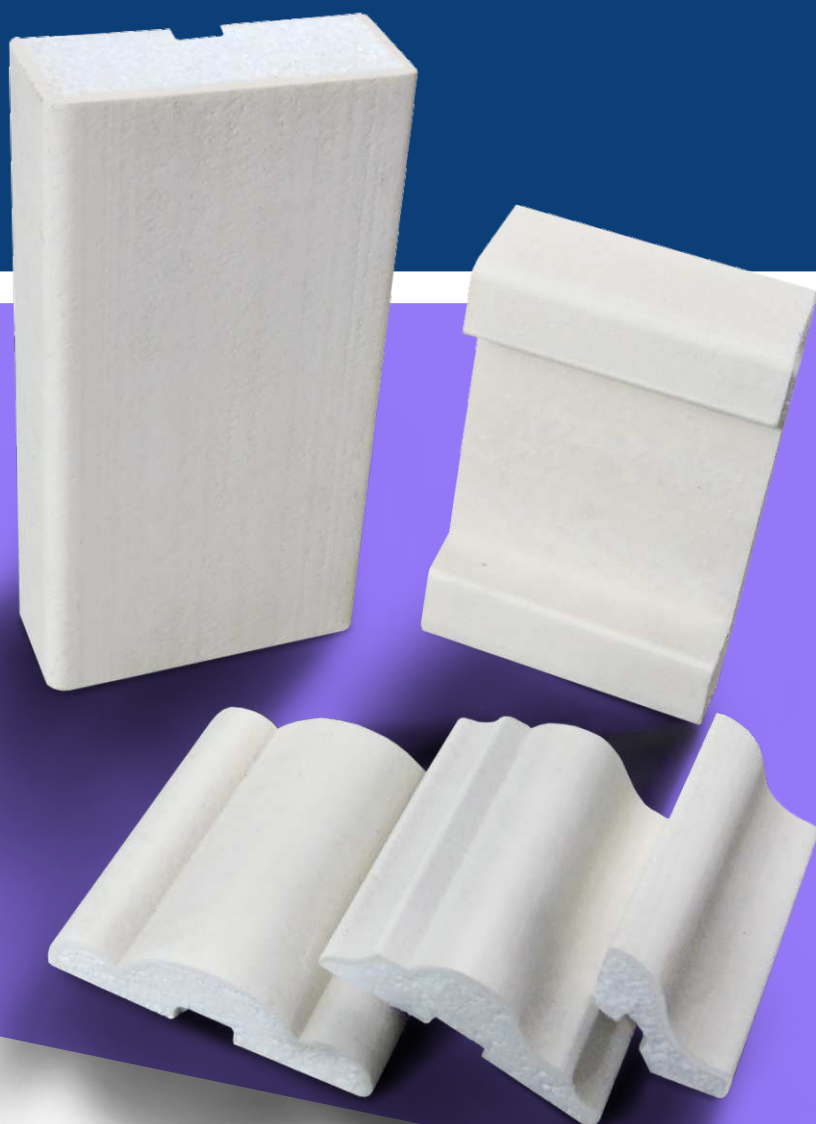

Personalizada



Oslo



Luxemburgo



**ETSA PERU**








Líder en TECNOPOR para la Construcción

Nuestras molduras **ETSADECO** son fabricadas con tecnopor de alta densidad con un revestimiento acrílico europeo en la parte que va expuesta, el cual las hace resistentes al tiempo, al clima y su manipulación, haciéndolas ideales tanto para decoraciones interiores como exteriores.

- ✓ **Instalación rápida y sencilla**
- ✓ **Moldura Ligera**
- ✓ **Durable y de fácil mantenimiento**


**PRESENTACIÓN:** 1 metro y 2 metros de largo según stock

## Linea Europea

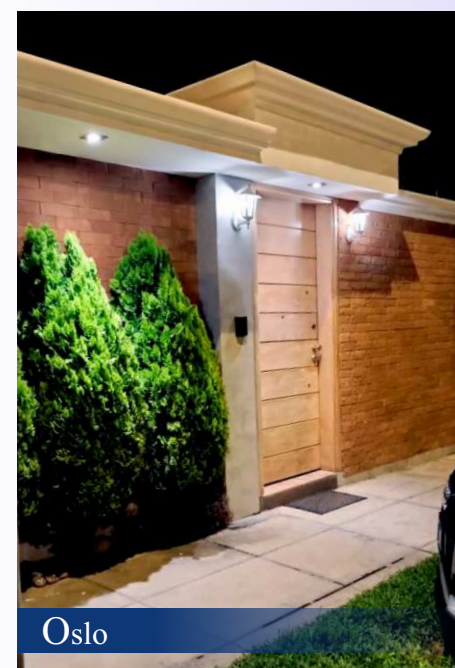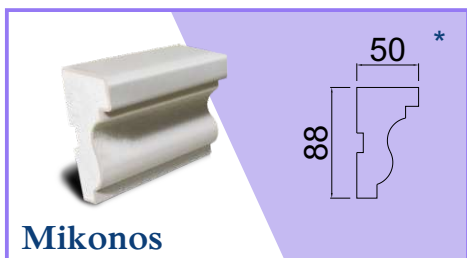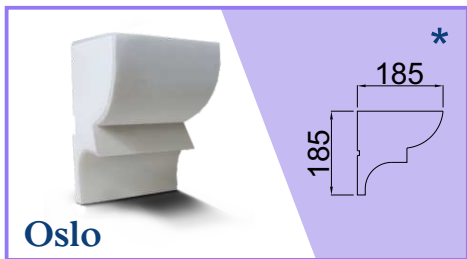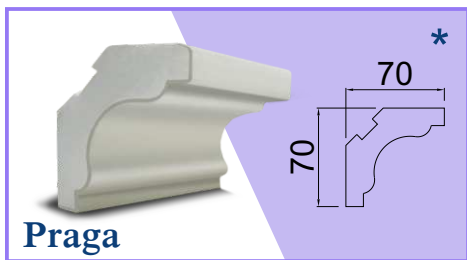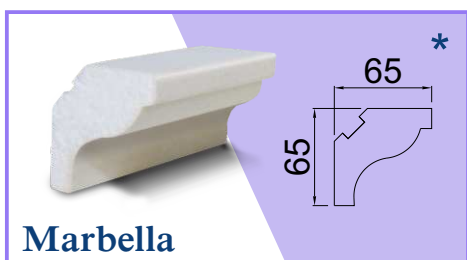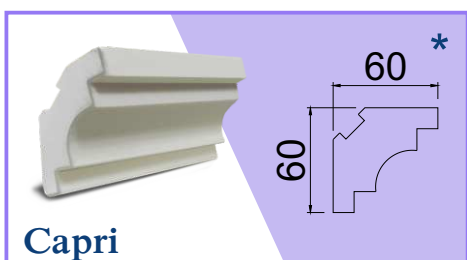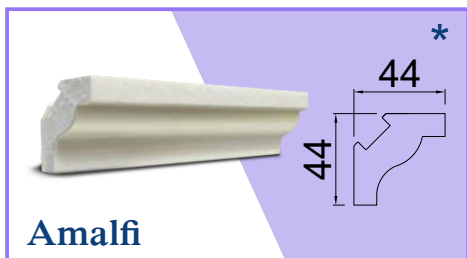


\*Medidas expresadas en milímetros - Tolerancia + -4 .5mm




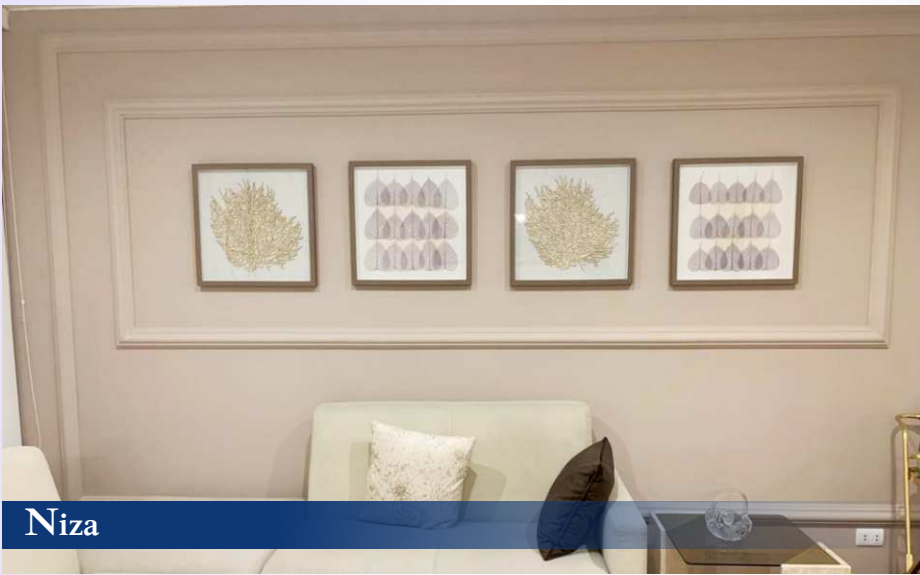

Niza

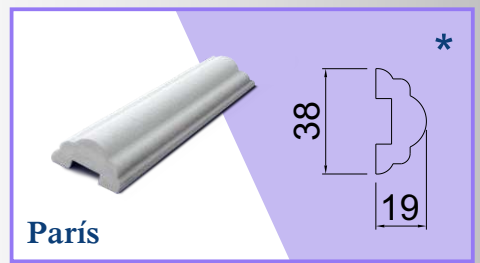

París

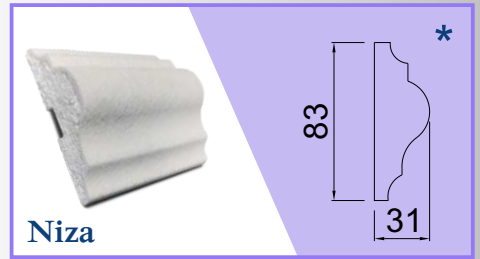


Niza




Oporto



Sevilla

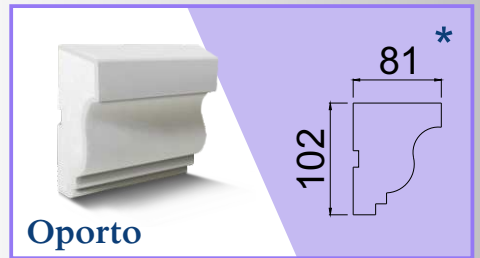


Oporto

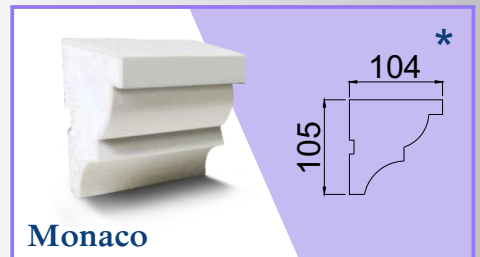


Monaco



Positano

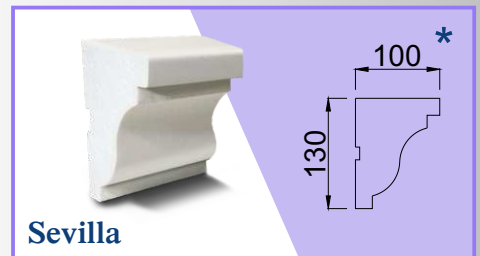

Sevilla

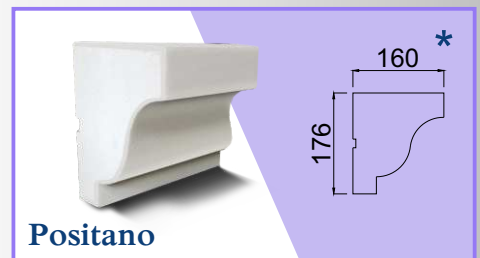

Positano








Luxemburgo




Luxemburgo

\*Medidas expresadas en milímetros  
Tolerancia + -4.5 mm

# Linea Americana

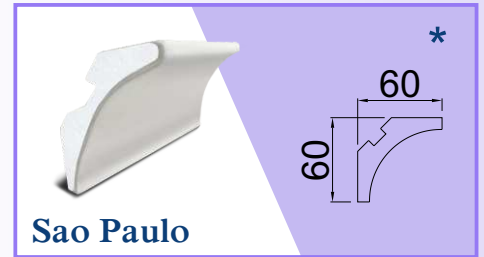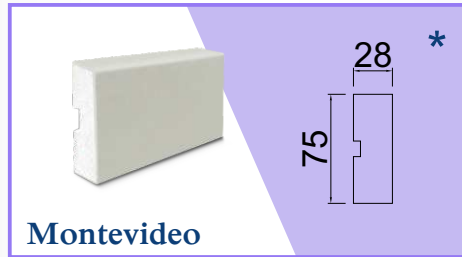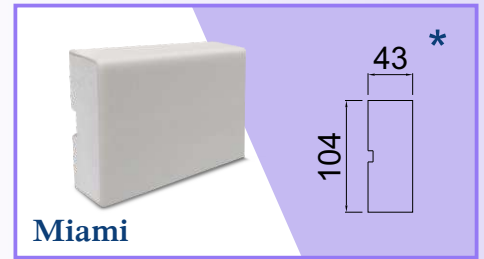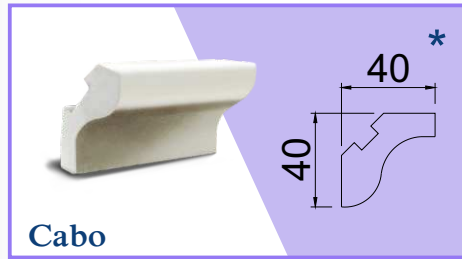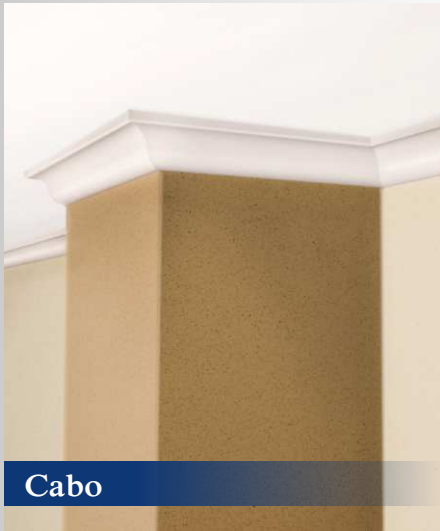



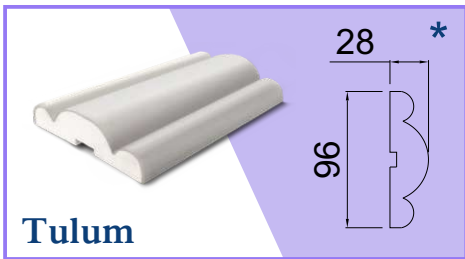


**Tulum**




**Mendoza**




**Tulum**

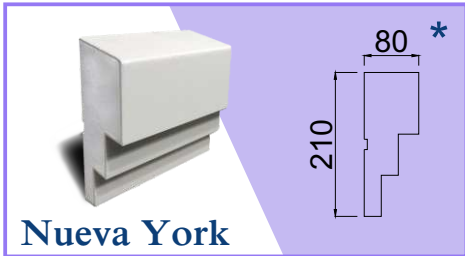

**Nueva York**

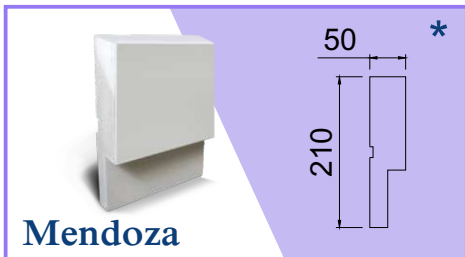


**Mendoza**

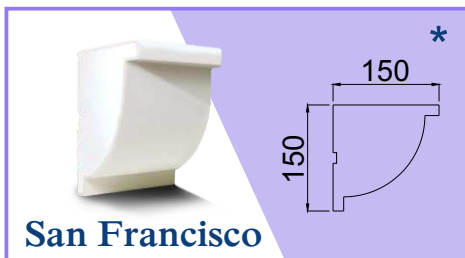

**San Francisco**



**San Francisco**

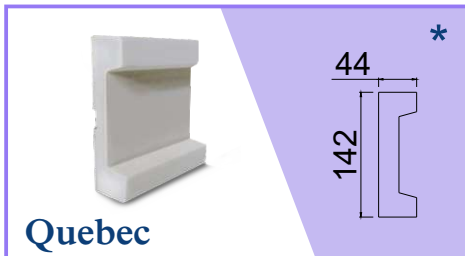

**Quebec**



**Nueva York**



**Quebec**

\*Medidas expresadas en milímetros - Tolerancia + -4.5mm

## Sugerencias De Instalación: Interiores



① Limpiar superficie de pared y techo



② Se recomienda usar una caja de inglete para los cortes




③ Lijar la moldura y aplicar base blanca al agua



④ Aplicar el pegamento en forma de serpentin



⑤ Comenzar a instalar por las esquinas para facilitar los cortes en la parte central

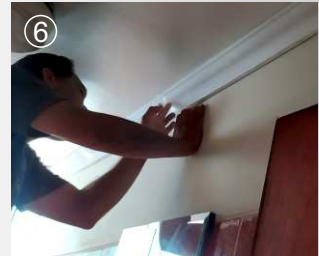


⑥ Usar masillas elásticas para las uniones, lijar y aplicar pintura mate

## Sugerencias De Instalación: Exteriores



Lijar la moldura para alisar la superficie

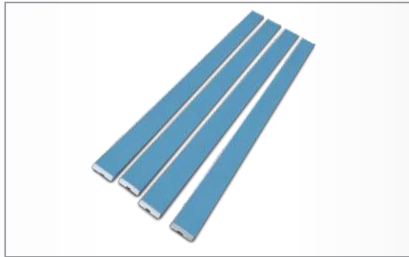

Aplicar base y primera capa de pintura al agua



Cortar con Sierra y aplicar pegamento en forma de serpentin



En caso de drywall hacer guía con broca pequeña antes de entornillar



Masillar perforaciones y uniones



Dejar secar, lijar y dar ultima capa de pintura



Para más información:

### **DISTRIBUIDOR MAVEGSA**

Av. República de Panamá #5255

Teléfono (01) 512 0960

Email [ventas@mavegsa.com](mailto:ventas@mavegsa.com)

[www.mavegsa.com](http://www.mavegsa.com)

### **Locales:**

◊ Av. Elmer Faucett 369 - San Miguel.

◊ Av. República de Panamá 5517 Urb. Barrio Médico - Surquillo.

◊ Av. República de Panamá 5255 - Surquillo.

◊ Av. Nicolás Ayllón 3348 - Ate Vitarte.

◊ Av. Alfredo Mendiola 6345 - Los Olivos.

◊ Av. Prolongación Pachacutec 5123 Tablada - Villa María del Triunfo.

◊ Av. Tomás Guzman 311- San Juan de Miraflores.

◊ Av. Panamericana Sur Km 35- Lurín.